

Gebrauchsanleitung Geräte-Tische

Geräte-Tisch 67 F

für tapo-fix Kleistergerät CB 67 F, CB 67
und CB 70 mit Untergestell

Geräte-Tisch 800 F


für tapo-fix Kleistergerät CB 75 F, CB 75,
CB 800 F und CB 800

Geräte-Tisch 1000 F

für tapo-fix Kleistergerät CB 1000 F und CB 1000

tapo
Tapeziergeräte
...und alles was dazugehört

1. Aufbauen/Abbauen

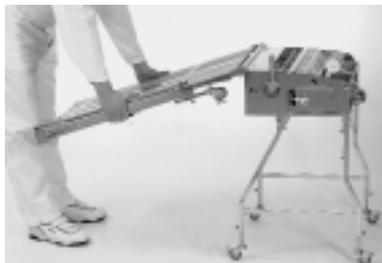


1.1. Kleistergerät CB 67 F, CB 800 F und CB 70 mit Untergestell: Geräte-Tisch von unten an den Tischanschlag des Kleistergerätes einhängen.





1.2. Bei Kleistergeräten CB 67 und CB 800 (nicht fahrbar) muss zuvor das Ausgleichsstück (Pos. 146) angebracht werden.




1.3. Kleistergerät CB 75 F und CB 1000 F Kunststoffstopfen aus den Rahmenenden entfernen und die beim Geräte-Tisch mitgelieferten Aufnahmewinkel bis zum Anschlag einstecken und Rändelmutter festziehen. Dann Geräte-Tisch von unten einhängen.

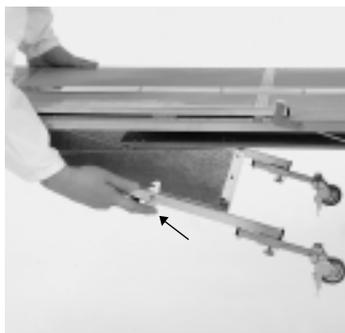

1.4. Arretierung der Beine auf beiden Seiten durch Ziehen lösen, Beine ausschwenken und aufstellen.

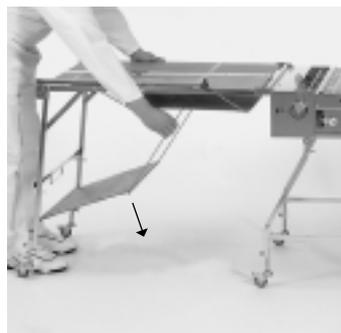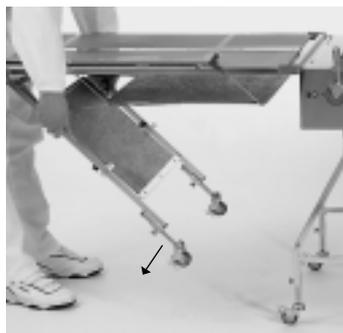

1.5. Untere Ablagefläche in die waagerechte Lage bringen. CB Meterzähler am Kleistergerät anbauen.

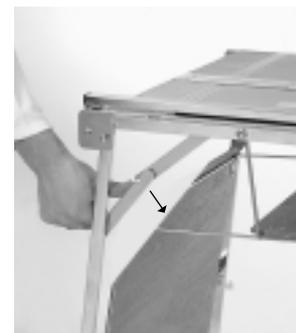

1.6. Verstrebung an den Beinen arretieren – fertig.



1.7. Abbauen


- Anschlag auf die Seite der Halteklammer schieben.
- Untere Ablagefläche senkrecht stellen (siehe 1.5).
- Beine nach oben schwenken bis die Arretierung für die Beine einrastet (siehe 1.4).
- Geräte-Tisch nach unten ausschwenken (siehe 1.1).




1.8. Transport am Kleistergerät

Für den mühelosen Transport sind die fahrbaren Kleistergeräte mit Halterungen ausgestattet, an denen der Geräte-Tisch eingehängt werden kann.

2. Arbeiten mit dem Geräte-Tisch

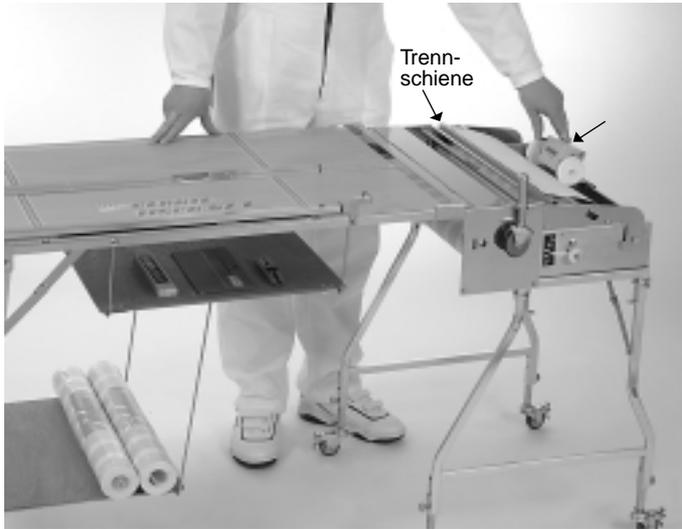

- 2.1. Tapetenrolle einlegen und Anfang der Tapetenbahn bis zum Schneidspalt der Trennschiene ziehen. CB Meterzähler aufsetzen und auf „Null“ stellen.

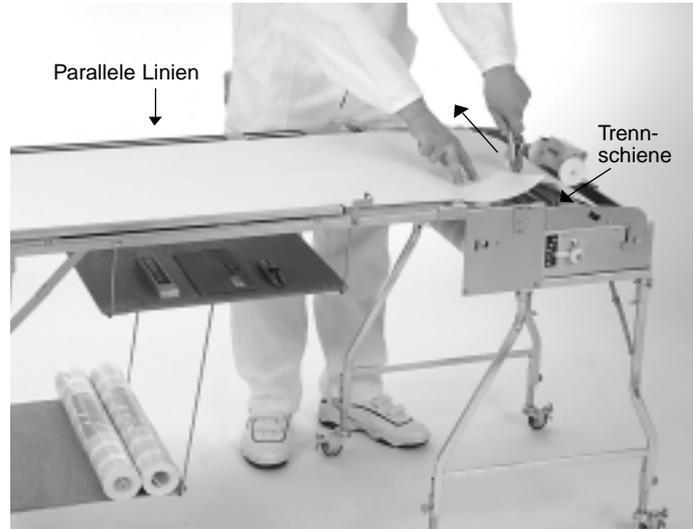

- 2.2. Längenmessung
Achtung: Anfang und Ende der Längenmessung an der Trennschiene (weil dort abgeschnitten wird).
Parallele Linien auf dem Tisch erleichtern das rechtwinklige Ausrichten der Tapetenbahn.

2.3. Tapetenbahnen einkleistern bis ca. 3 m Länge, z. B. Bahnlänge 2,60 m.



- a) Beim ersten Zug ca. 1 m weniger als gewünschte Bahnlänge ziehen, z. B. ca. 1,6 m, zusammenlegen etwa bis zum roten Aufkleber auf dem Oberteil des Kleistergerätes.



- b) Dieses zusammengelegte und eingekleisterte Teil 2 x aufeinanderfalten und



- c) beim zweiten Zug bis zur gewünschten Länge ziehen, z. B. 2,6 m, – abschneiden.
Achtung: Zähler auf „Null“ stellen.

2.4. Tapetenbahnen einkleistern über ca. 3 m Länge.



- a) Beim ersten Zug bis zum Ende des Geräte-Tisches ziehen und zusammenlegen etwa bis zum roten Aufkleber auf dem Oberteil des Kleistergerätes (wie 2.3.a).



- b) Die zusammengelegte Tapete vorn anfassen, wieder bis zum Ende des Geräte-Tisches ziehen und Richtung roten Aufkleber zusammenlegen.
Dieses in „Schlaufen“ legen wiederholen, bis die gewünschte Bahnlänge erreicht ist – abschneiden.
Achtung: Zähler auf „Null“ stellen.

2.5. Mustertapeten einkleistern mit dem tapo-fix Geräte-Tisch.

Unter jedem Oberteil eines tapo-fix CB-Kleistergerätes ist die „tapo-fix Mustertabelle für Tapeten“ eingeklebt – sicher vor Beschädigung und immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wird.

Sollte die „tapo-fix Mustertabelle für Tapeten“ nicht vorhanden sein, bitte anfordern bei Firma tapo-fix in D-38448 Wolfsburg, unter Telefon (0 53 63) 97 71-0 oder Fax (0 53 63) 97 71-50 oder e-mail: info@tapofix.de

Dies ist ein Ausschnitt aus der „tapo-fix Mustertabelle für Tapeten“. Bitte machen Sie sich mit der Anwendung der Mustertabelle vertraut.



Mustertabelle für Tapeten

	Musterlänge in cm →													
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Halbes Muster in m →													
Bahnlänge in Meter	0,10	0,105	0,11	0,115	0,12	0,125	0,13	0,135	0,14	0,145	0,15	0,155	0,16	0,165
	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33
	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66
	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99
	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,32
	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65
	1,20	1,26	1,32	1,38	1,44	1,50	1,56	1,62	1,68	1,74	1,80	1,86	1,92	1,98
	1,40	1,47	1,54	1,61	1,68	1,75	1,82	1,89	1,96	2,03	2,10	2,17	2,24	2,31
	1,60	1,68	1,76	1,84	1,92	2,00	2,08	2,16	2,24	2,32	2,40	2,48	2,56	2,64
	1,80	1,89	1,98	2,07	2,16	2,25	2,34	2,43	2,52	2,61	2,70	2,79	2,88	2,97
	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30
	2,20	2,31	2,42	2,53	2,64	2,75	2,86	2,97	3,08	3,19	3,30	3,41	3,52	3,63
	2,40	2,52	2,64	2,76	2,88	3,00	3,12	3,24	3,36	3,48	3,60	3,72	3,84	3,96
	2,60	2,73	2,86	2,99	3,12	3,25	3,38	3,51	3,64	3,77	3,90	4,03	4,16	4,29
	2,80	2,94	3,08	3,22	3,36	3,50	3,64	3,78	3,92	4,06	4,20	4,34	4,48	4,62
	3,00	3,15	3,30	3,45	3,60	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50			
3,20	3,36	3,52	3,68	3,84	4,00	4,16	4,32	4,48						
3,40	3,57	3,74	3,91	4,08	4,25	4,42	4,59							
3,60	3,78	3,96	4,14	4,32										
3,80	3,99	4,18	4,37											
4,00	4,20													

Beispiel zur Anwendung der tapo-fix Mustertabelle für Tapeten:

1. Gleichlaufendes Muster

Musterlänge 32 cm, Wandhöhe 2,48 m:

Bahnlänge = **2,56 m**. Bahnlänge aus Spalte „Musterlänge 32 cm“ ablesen.

Jede Rolle am gleichen Musterpunkt anfangen, z. B. einschneiden.

2. Versatzmuster

Musterlänge 32 cm, Wandhöhe 2,48 m:

Bahnlänge = 2,56 m + ½ Musterlänge 0,16 m = **2,72 m**.


Jede Rolle mit dem richtigen Musterpunkt anfangen.

z. B. Musterpunkt ① für Bahnen mit ungerader Zahl (1-3-5-7 usw.)

z. B. Musterpunkt ② für Bahnen mit gerader Zahl (2-4-6 usw.)

3. Kleine Muster

Bei Musterlängen unter 20 cm = Wandhöhe + 1 Musterlänge.

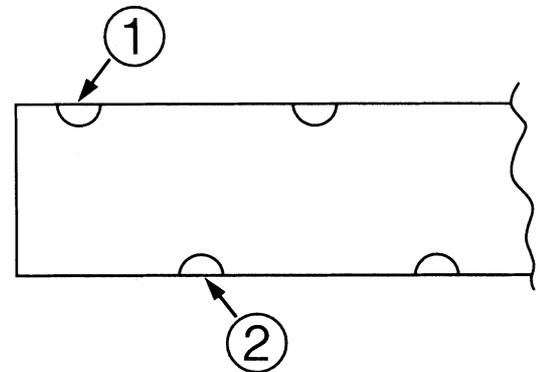


Musteranfang festlegen

Bei jeder neuen Tapetenrolle eines Musters muss der einmal festgelegte Musteranfang bestimmt werden.

An dieser Musterstelle wird kurz eingeschnitten (Pfeil), die Tapetenrolle wird eingelegt und die Tapete an diesem Einschnitt abgetrennt. Damit ist der Musteranfang für die neue Rolle bestimmt.

Zähler auf „Null“ stellen und arbeiten wie oben beschrieben.


2.6. Bahnen in Längsrichtung trennen.

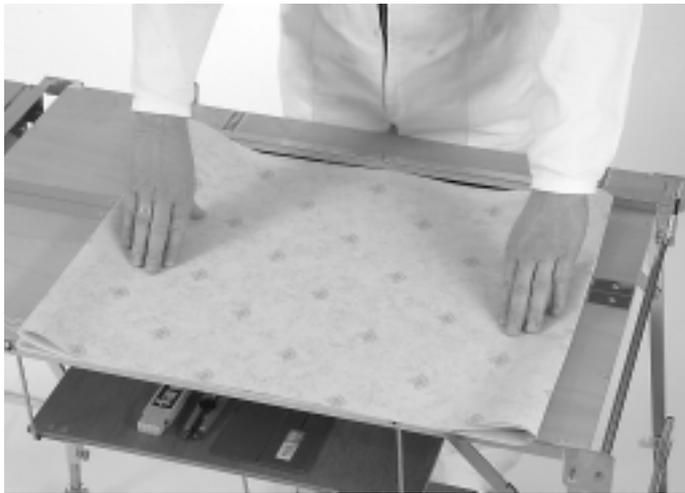

a) Anschlag auf die gewünschte Bahnenbreite einstellen und die mehrmals zusammengelegte Tapetenbahn gegen den Tischanschlag schieben.
Achtung: Tapetenrand genau ausrichten.



b) Danach den Anschlag anheben, in Richtung des Schneidspaltes führen und auf der Tapete ablegen, ohne diese zu verschieben. Den Anschlag andrücken und mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge im Schneidspalt schneiden.

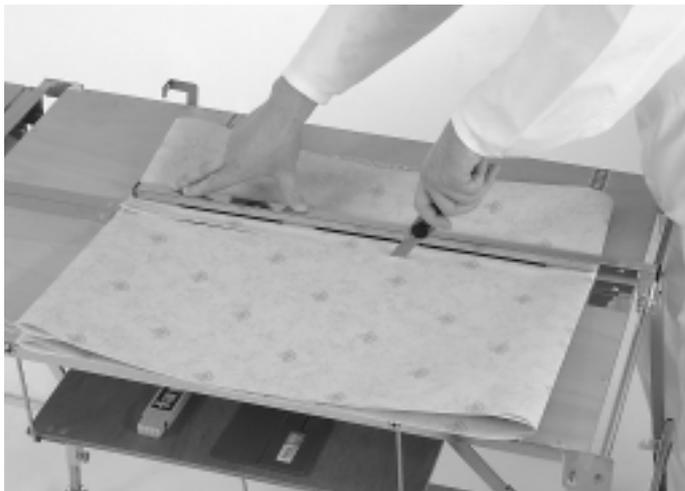

c) Schneiden im „Sägeschnitt“
(von oben nach unten – )
z. B. Rohfaser, dünne Papiertapeten.



d) Schneiden im „Zugschnitt“
z. B. PVC-Tapeten.

Zur Aufbereitung der verwendeten Rohstoffe ist das ausgediente Gerät fachgerecht zu entsorgen.